Manual/Manuel d'utilisateur/Manuale di istruzioni

1. Take carefully all parts from the gift box.
2. Connect both stations with the included 6-pole trackwire.

Achtung!
Stationen sind von unten verschraubt!
Warning!
Stations are fixed with screws from below.
Attention!
Les stations sont fixées avec des vis de ci-dessous.
Attenzione!
Le stazioni sono fissati con viti dal basso.

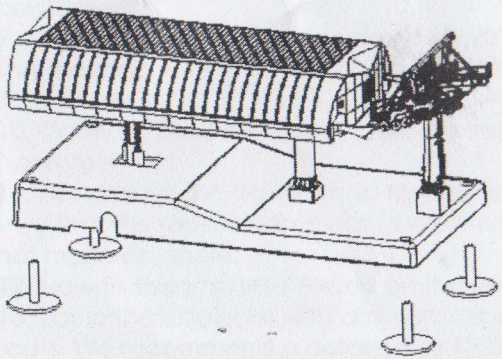

with
the small
ns. Pull
ocket.
d fix
ix it with
it must
o the
nd
ch a
nd does
g holes.
ins /
te that
e you

put on the roofs.

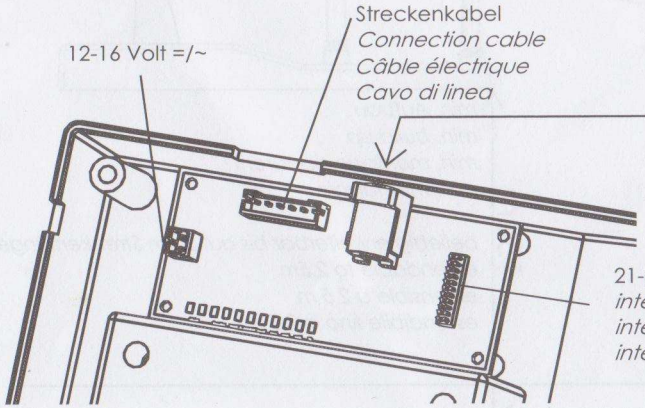

1. Retirer avec soin tous les éléments de la boîte.
2. Connectez les deux gares avec le câble électrique à 6 broches inclu dans la boîte.
3. Si vous ne souhaitez pas utiliser la télécabine avec l'adaptateur secteur fourni,vous pouvez brancher votre propre alimentation DC en branchant le câble fourni dans le petit connecteur à 2 poles situé sur la carte mère.
4. Retirez délicatement les toits des deux gares. Deconnecter le câble d'alimentation de l'éclairage.
5. Mettre les gares amont et aval en place et les fixer avec une seule vis pour l'instant.
6. Mettre en place les pylones et les fixer avec une seule vis.
7.Il est maintenant temps de mettre en place le câble de la télécabine: ce dernier devant faire le tour des deux poulies des gares amont et aval.
8.Notez que le chariot mobile de tension du câble situé en gare amont, doit être avancé au maximum (câble détendu).
9.Maintenant, attachez le cable avec un double noeud . Reculer le chariot de tension jusqu'a ce que le câble soit tendu (celà doit correspondre à la moitié de sa course)
10. Branchez le câble à une source d'alimentation et vérifier que le moteur tourne.
11.Aligner le plus précisemment possible les gares et les pylones: Celà évitera les déraillement.
12. Vous pouvez maintenant fixer définitivement les pylones et les gares avec les vis restantes.
13. Équiper la télécabine avec n'importe quel nombre de cabines et sièges. Nous recommandons une distance de 12-20 cm.
14. Replacer les toits sur les deux gares sans oublier de recconecter le câble d'alimentation de l'éclairage.

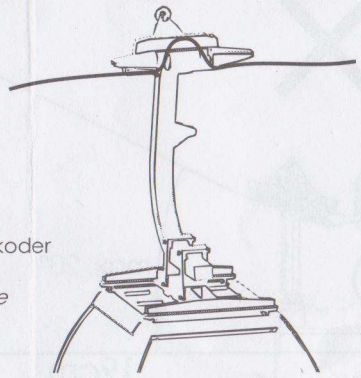

1. Maneggiare con cura tutti i componenti della scatola.
2. Connettere entrambe le stazioni con il cavo di linea 6-pin incluso nella scatola.
3. Se non si vuole utilizzare la funivia con un adattatore mettere il conduttore 2-pin nella presa piccola sulla mainboard.
4. Rimuovere attentamente i tetti da entrambe le stazioni. Staccare delicatamente il cavo elettrico dalla presa.
5. Assicurare le stazioni nella sede designata e fissarle con una vite
6. Assicurare le sostegno in appoggio nella sede designata e fissarla con una vite.
7. Inserire la corda nella funivia. Notare che questo deve essere eseguito sui due rulli di entrambe le stazioni.
8. Far scorrere il cavo dalla stazione a monte fino alla fermata
9. Ora annodare il cavo con un nodo quadrato (square knot). Il cavo deve stare a circa metà del livello di tensione.
10. Connettere la funivia a una fonte di energia e azionarla.
11. Ora posizionare le stazioni e le sostegni in appoggio in modo che le corde si inseriscano in modo agevole e non ci siano angoli.
12. Ora sistemare le stazioni/torri nei fori restanti.
13. Equipaggiare la funivia con un numero qualsiasi di cabine / sedili. Si consiglia una distanza di 12-20 cm.
14. Rimettere i tetti nelle stazioni. Per favore notare che avete messo i cavi elettrici nella presa prima di riposizionare i tetti.

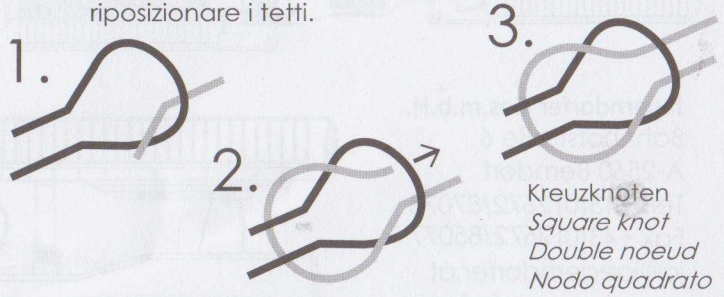

Kreuzknoten
Square knot
Double noeud
Nodo quadrato